	21, 27	OBD	02, 47		01
	18		67		08, 11, 13, 18, 23, 31, 34, 60, 83
	06, 20, 22, 38,		09		13, 28
			39, 48, 63		84
	42, 68		46, 63		84
	61		84		12, 28, 40, 43
	34		15, 67		
	19		40		17, 26, 27
	18, 28				59
	24, 69, 80		02		12, 48
	16, 63		15, 61		30

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ampere	10	5	–	5	20	15	20	20	10	15	10	20	5	–	5	15	5	5	7,5	5	7,5	10	10

No.	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Ampere	5	10	10	5	5	5	20	20	30	5	5	30	30	10	30	30	7,5	30	40	5	–	40	30

No.	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Ampere	15	20	30	10	40	20	20	30	30	15	15	–	5	5	10	30	30	30	40	30	40	40	50/60

No.	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
Ampere	30/40	20	15	–	10	10	20	30	30	30	40	30	–	40	30	–	–	10	20
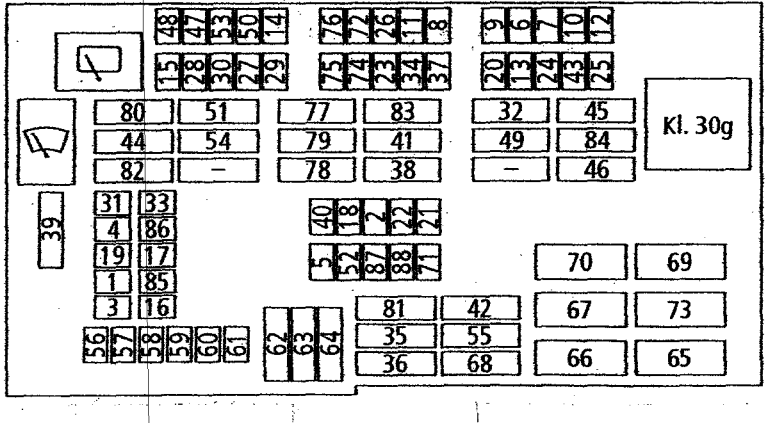
9 128 990.1 ENG64.V